


## 参考资料


### 各部分的名称和作用

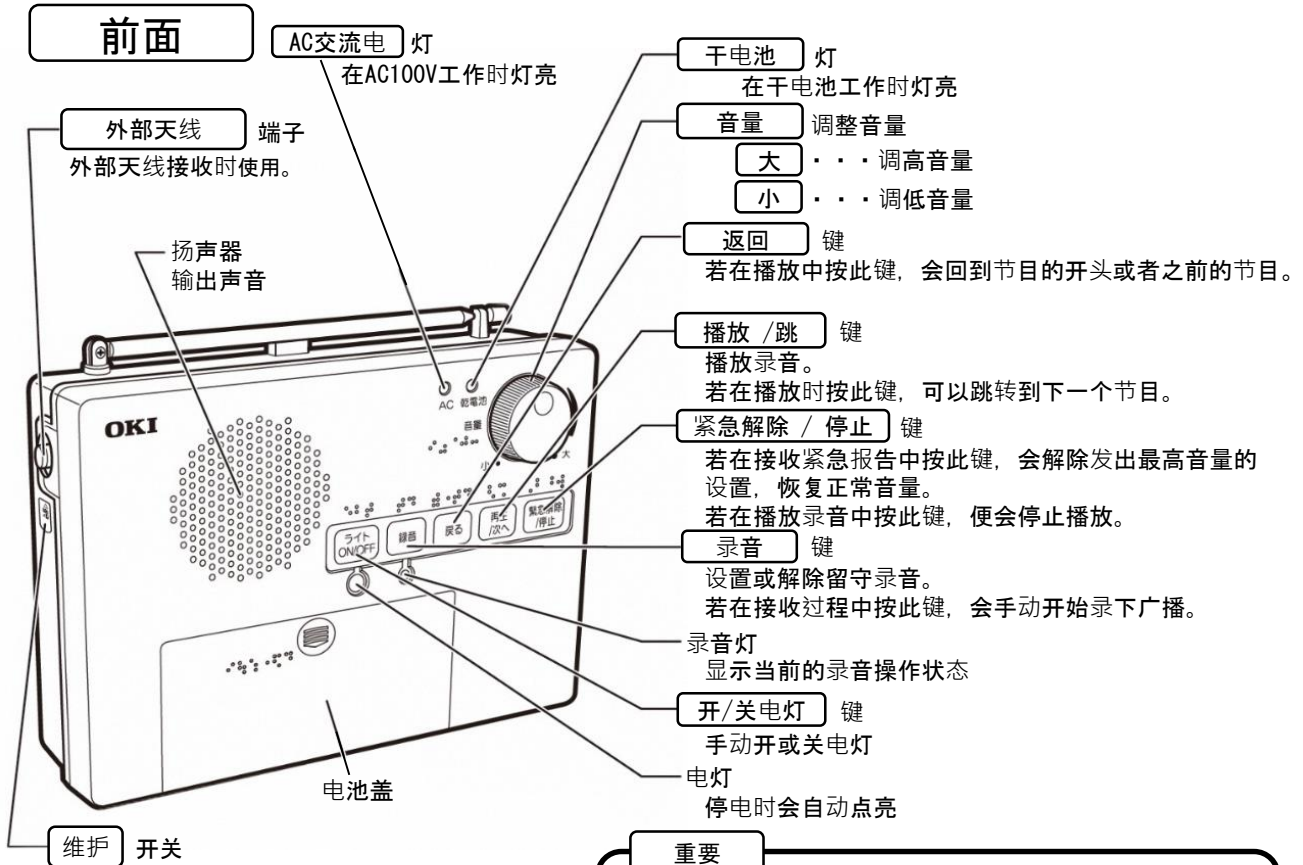

#### 重要

如果收到紧急报告, 音量会自动调到最高, 电灯会不断闪烁。音量太高时, 请按“紧急解除 / 停止”键, 便会恢复正常音量。

### 后面

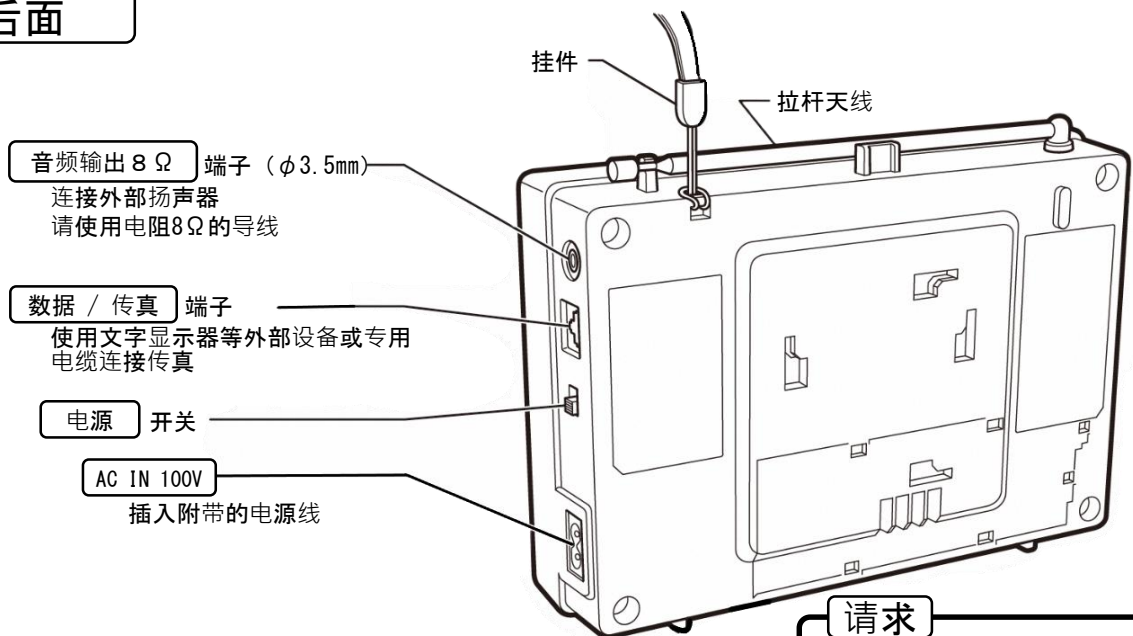


#### 请求

请别在数据/传真端子中插入指定设备以外的设备

\*   是记载在主机上的显示内容

### 灯的使用说明

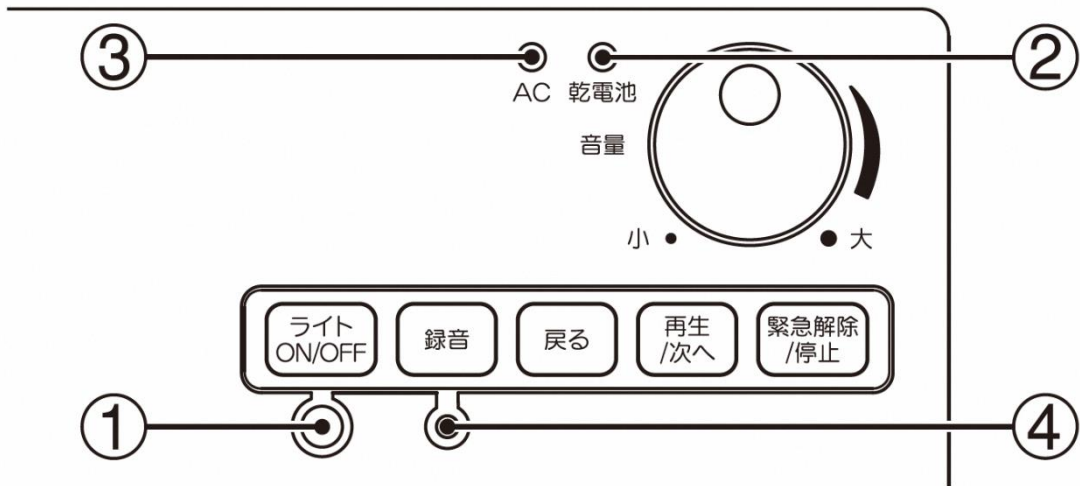

名称	颜色	点灯	闪烁
①灯光	白色	<ul style="list-style-type: none"> <li>按 <b>开/关电灯</b> 键时</li> <li>停电中，电源切换到电池供电时 ※1</li> </ul>	接收紧急报告中
②干电池	红色	使用干电池时	干电池电量不足或没有装干电池时 ※2
③AC	绿色	使用AC 100V时	<ul style="list-style-type: none"> <li>接收音频广播中</li> <li>接收到传真或数据时 ※3</li> </ul>
④录音	橙色	正在录音	当有未播放的录音留在机内时
	绿色	设定了留守录音时	<u>在设定了留守录的状态下，留住未播放的广播时</u> ※4
	红色	维修中	无法进行录音时 ※5

#### 参考

- ※1 停电或电源线断开等从AC切换到干电池电源时，会在一定时间内亮灯。
- ※2 干电池灯的显示改变可需要一些时间
- ※3 开头闪烁三次。
- ※4 绿色和橙色会交替闪烁。
- ※5 当录音灯亮起红色闪烁灯时，可能是录音存储器的故障。请向销售公司或服务公司咨询。

## 1. 首先 ~ 在使用之前 ~

【1】打开电池盖，放入两节单一电池(单二、单三也可以使用)。

※停电或外出时，电源会自动切换到干电池。

※请装好干电池，以免错过紧急广播。

※干电池请一年更换一次。

※请使用碱性干电池。(不要使用其它电池)



(A) 中央的电池盖  
用力按住[箭头▽]。



(B) 用力向下推



(C) 装入干电池，按相反的步骤  
把盖子放回原位。

【2】●将电源线连接到机器右侧，插入插座。→图(A)

●将电源开关设置为“入”。→图(B)

●8秒钟后、机器前面的AC灯便会亮起绿色灯。→图(C)

图(A)



· 插入电源线。

图(B)



· 将电源开关设置  
为“入”

图(C)



※干电池灯亮的时候、  
可能是电源线没被连接。  
请再确认一下。

【3】关于设置

●为了接受广播的方便，请延长机器后面的天线。

※请在视野好的窗边(在没有屏蔽电磁波的环境里)  
设置分户接收机

请拉长伸缩拉杆、并竖立起来。



## 2. 操作方法

### 【1】录音功能

#### ●自动录音

- 收到“紧急通知”及“地区、町内广播”时，会自动录音。

#### ●留守录音

- 如果要录制“紧急通知”和“地区、町内广播”以外的广播，可以使用“留守录音”。

※ 接收了广播时，录音灯会闪烁成橙色。

※如果机内还留有未播放的录音时，橙色闪烁就不会消失。



#### 留守录音

- 待机时 按 **录音** 键。
- “哔”的声音响起后，录音灯会变绿，机器便也会进入可录音的状态。
- 接收广播时，录音灯会交替橙色和绿色闪烁。
- 录音时间最多40分钟。
- 在设置了留守录音的情况下按 **录音** 键，机器会发出“哔哔”声，绿色的录音灯会自动关掉，便会取消留守录音的设置。

#### ●播放录音的方法

#### 播放录音

- 录音灯在闪烁时，若按 **播放/跳** 键，“哔”的声音会响起，便会从最新的广播开始，按顺序连续播放。
- 若在播放结束后再次按 **播放/跳** 键，会从最新的广播开始依次播放。

#### 跳到之前的广播

- 若在播放中按“播放/跳”键，如果机内存有之前的广播便会发出“哔”声、没有的话便会发出“欸”的声音。

#### 回到前一个广播

- 若在购买播放的2秒以内按“返回”键，会发出“哔哔”的声音。

#### 回到广播的开头

- 若在开始播放的3秒之后按“返回”键，会发出“哔”的声音。

#### 停止播放

- 若在播放中按“紧急解除/停止”键，会回到待机状态，机内也会发出“欸”的声音



返回

播放/下一个

### 【2】音量调节。

- 音量调节 向右转动可调高音量。

- 收到紧急报警时无论音量调节如何，都会发出最大音量。

按了 **紧急解除/停止** 键，便会恢复正常音量。

※紧急报警是来自消防厅发来的信息等。

