



Tài liệu tham khảo

Tên và chức năng các bộ phận

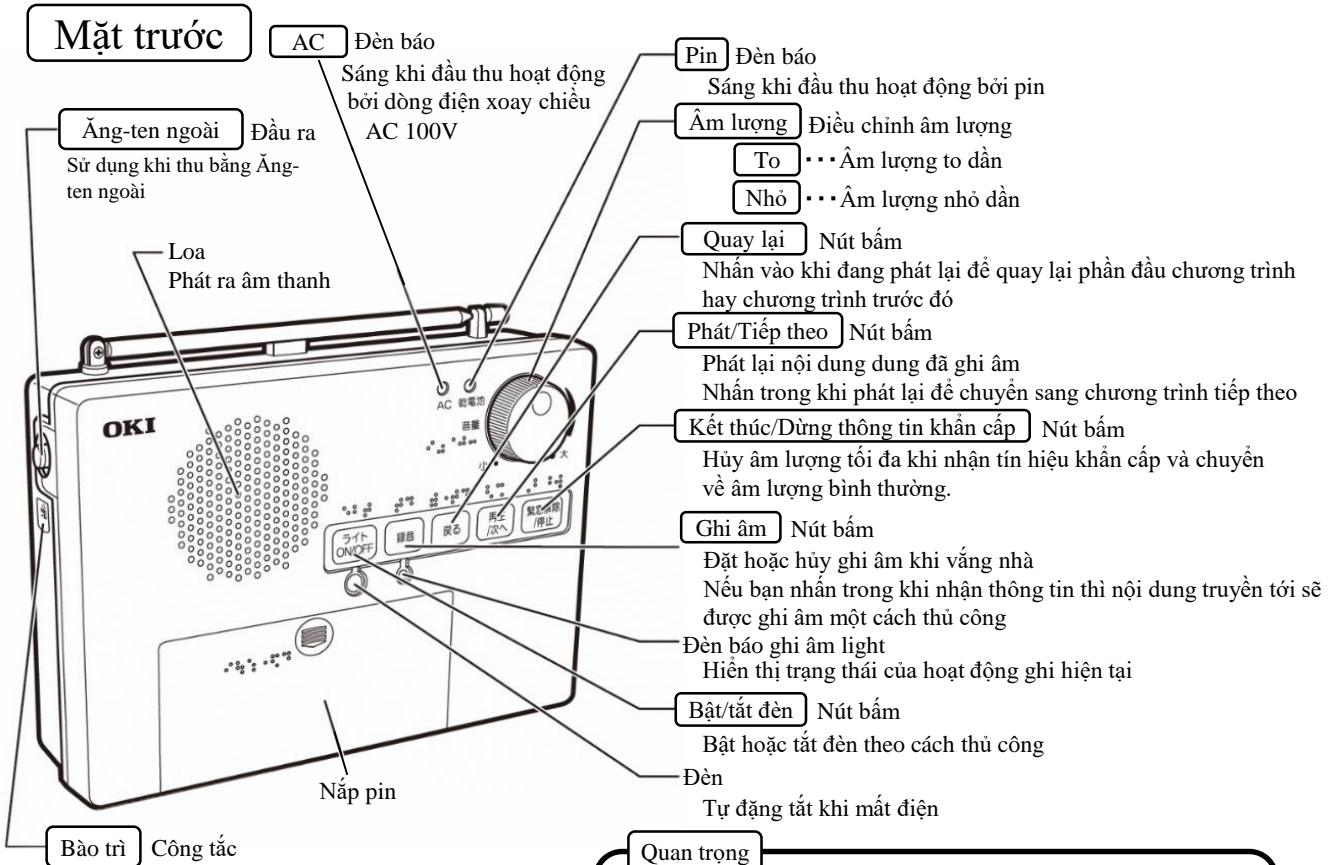

Quan trọng
 Khi thu được thông tin khẩn cấp, đầu thu sẽ phát ở mức âm lượng lớn nhất và đèn sẽ mờ dần đi.
 Nếu âm lượng quá to, hãy nhấn nút “Kết thúc/Dừng thông tin khẩn cấp”


Mặt sau

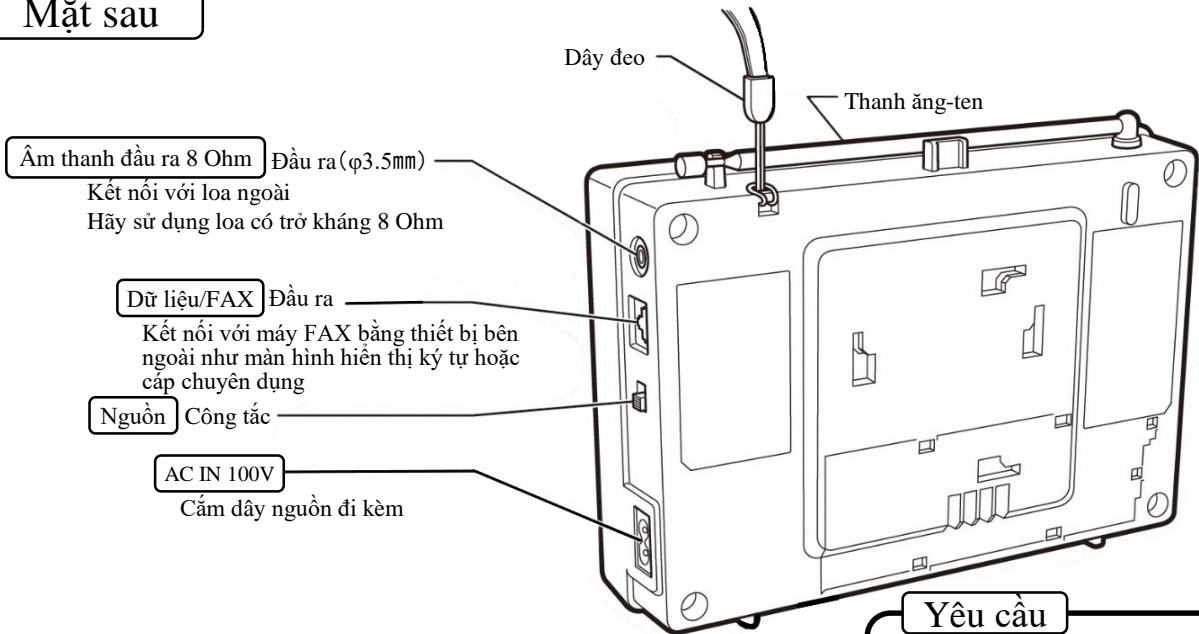

Yêu cầu
 Không kết nối bất kỳ thiết bị nào với thiết bị đầu cuối dữ liệu/Fax ngoài các thiết bị được chỉ định

* là nội dung hiển thị được mô tả trên phần thân chính đầu thu

Chức năng của đèn

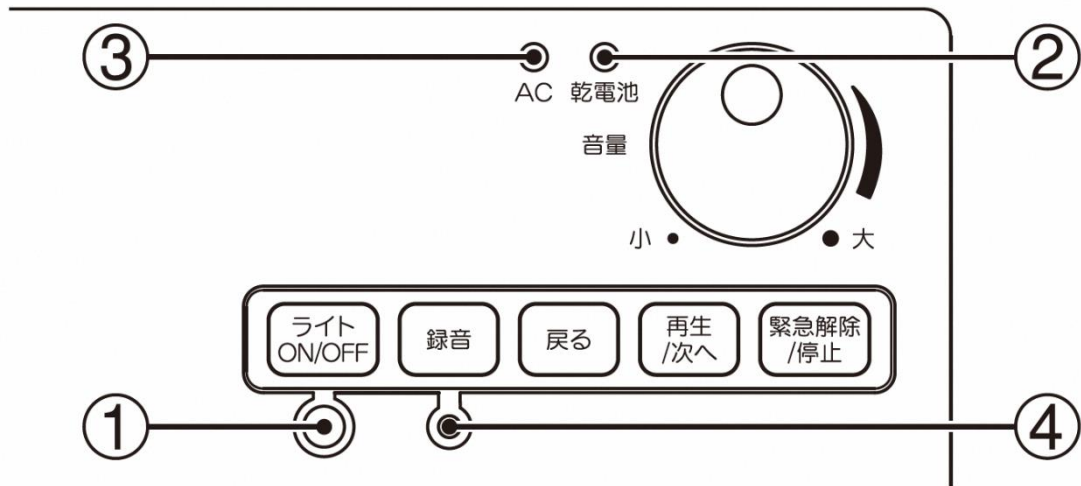

Tên	Màu sắc	Sáng	Nhấp nháy
①Đèn	Trắng	<ul style="list-style-type: none"> Bật/Tắt đèn Khi nhấn Khi đầu thu chuyển sang dùng pin trong thời gian mất điện *1 	Khi nhận thông tin khẩn cấp
②Pin	Đỏ	Khi đầu thu hoạt động bằng pin	Khi hết pin hoặc không lắp pin *2
③AC	Xanh lá cây	Đầu thu đang hoạt động bằng nguồn điện xoay chiều AC 100V	<ul style="list-style-type: none"> Đang nhận thông báo giọng nói Khi nhận FAX hoặc dữ liệu *3
④Ghi âm	Cam	Đang ghi âm	Khi nội dung thông báo chưa phát được ghi lại
	Xanh lá cây	Đang cài đặt ghi âm khi vắng nhà	<u>Khi cài đặt ghi âm khi vắng nhà và nội dung thông báo chưa phát đang được ghi lại</u> *4
	Đỏ	Đang bảo trì	Khi không thể ghi âm *5

Tham khảo

- *1 Đèn sẽ sáng trong một khoảng thời gian nhất định khi nguồn được chuyển từ điện xoay chiều AC sang pin, chẳng hạn như khi mất điện hoặc rút dây nguồn.
- *2 Có thể mất một khoảng thời gian để chuyển sang hiển thị đèn pin.
- *3 Lần đầu sẽ nhấp 3 lần.
- *4 Đèn xanh lá cây và cam nhấp luân phiên nhau.
- *5 Nếu đèn ghi âm chuyển sang màu đỏ, có khả năng bộ nhớ ghi đã bị lỗi. Khi đó, hãy liên hệ với công ty bán hàng hoặc công ty dịch vụ của bạn.

Đầu thu thông tin phòng chống thiên tai, hỏa hoạn Hướng dẫn sử dụng (3/4)

1. Bắt đầu ~Trước khi sử dụng~

【1】 Mở nắp, lắp 2 pin tiểu D vào. (có thể dùng pin tiểu C hoặc AA)

* Trường hợp mất điện hoặc khi mang ra ngoài, nguồn sẽ tự động chuyển sang dùng pin.
Chú ý luôn lắp sẵn pin để tránh bỏ lỡ các thông tin khẩn cấp.

* Hãy thay pin 1 năm 1 lần.

* Chỉ sử dụng pin kiềm. (Không sử dụng các loại pin khác)



(a) Ấn mạnh vào dấu “mũi tên ▽” ở giữa nắp pin.



(b) Giữ ấn và đẩy xuống dưới.



(c) Lắp pin vào rồi đóng nắp lại theo các bước ngược lại.

【2】 ● Cắm một đầu dây nguồn vào bên phải của thiết bị, đầu còn lại cắm vào ổ điện. → Hình (A)

● Bật công tắc nguồn. → Hình (B)

● Sau 8 giây, đèn tín hiệu AC ở mặt trước của thiết bị sẽ phát sáng màu xanh → Hình (C)

Hình (A)



• Cắm dây nguồn.

Hình (B)



• Bật công tắc nguồn.

Hình (C)




* Khi đèn tín hiệu pin sáng, dây nguồn có thể không được kết nối. Vui lòng kiểm tra lại.

【3】 Lắp đặt

● Kéo dài thanh ăng-ten ở mặt sau của đầu thu để có thể dễ dàng thu sóng.

* Đặt đầu thu gần cửa sổ nơi có tầm nhìn tốt (môi trường càng có ít vật cản sóng vô tuyến càng tốt).

Kéo dài hết cỡ thanh ăng-ten và dựng thẳng lên.

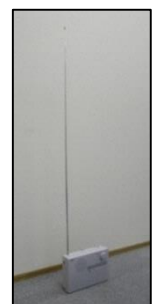

2. Phương thức hoạt động

[1] Chức năng ghi âm

● Ghi âm tự động


• Tự động ghi lại thông tin thu được của “Cảnh báo khẩn cấp” hay “Chương trình phát sóng của xã/phường”.

● Ghi âm khi vắng nhà

• Bạn cũng có thể sử dụng chức năng “Ghi âm khi vắng nhà” nếu muốn ghi lại các chương trình phát sóng khác ngoài “Cảnh báo khẩn cấp” hay “Chương trình phát sóng của xã/phường”.

* Khi bắt được tín hiệu một chương trình phát sóng, đèn ghi âm sẽ nhấp nháy màu cam.

* Nếu vẫn còn bản ghi âm chưa được phát, đèn nhấp nháy màu cam sẽ không tắt.

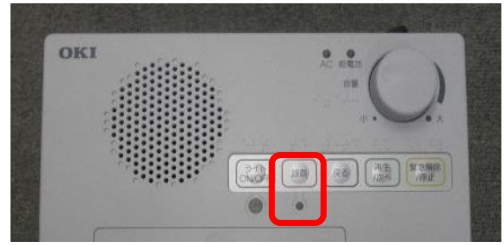

Ghi âm khi vắng nhà

- Nhấn nút **Ghi âm** trong thời gian chờ.
- Sau khi nghe thấy tiếng bíp, đèn ghi âm sẽ sáng màu xanh lá cây và chuyển sang trạng thái sẵn sàng ghi âm.
- Khi bắt được tín hiệu một chương trình phát sóng, đèn ghi sẽ nhấp nháy màu cam và xanh lá cây luân phiên nhau.
- Thời gian ghi âm tối đa là 40 phút.
- Đầu thu đang trong trạng thái đã cài đặt ghi âm, nếu bạn nhấn nút **Ghi âm** thì sẽ có tiếng bíp bíp phát ra, đèn ghi âm chuyển từ màu xanh lá cây sang tắt, điều đó đồng nghĩa cài đặt ghi âm đã bị hủy.

● Cách phát lại bản ghi âm

Phát lại

• Trong lúc đèn ghi âm đang nhấp nháy, nếu nhấn **Phát /Tiếp theo** bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp và đầu thu sẽ phát liên tục các chương trình thu âm theo thứ tự phát sóng gần nhất.

• Nếu nhấn lại **Phát /Tiếp theo** sau khi nghe hết chương trình phát sóng thì đầu thu sẽ phát liên tục các chương trình thu âm theo thứ tự phát sóng gần nhất

Chuyển tới chương trình trước

• Nếu bạn nhấn “Phát / Tiếp theo” trong khi đang phát lại, bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp nếu có chương trình phát sóng trước đó hoặc tiếng píp nếu không có chương trình phát sóng trước đó.

Quay lại chương trình ngay trước đó


• Nếu bắt đầu phát lại và nhấn “Quay lại” trong vòng 2 giây, bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp bíp.

Phản đầu phát sóng

• Nếu bắt đầu phát lại và nhấn “Quay lại” sau 3 giây, bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp.

Dừng phát

• Trong khi đang phát lại, nếu nhấn “Kết thúc /Dừng thông tin khẩn cấp” và trở về trạng thái chờ thì bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp.

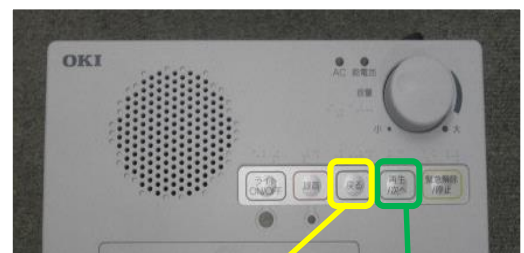

Quay lại

Phát/Tiếp theo

[2] Điều chỉnh âm lượng.

● Xoay nút điều chỉnh âm lượng sang phải để tăng âm lượng.

● Khi thu được tín hiệu thông tin khẩn cấp, đầu thu sẽ phát ở mức âm lượng lớn nhất bất kể mức độ âm lượng đang được điều chỉnh là bao nhiêu.

Nhấn nút **Kết thúc/Dừng thông tin khẩn cấp** để trở về âm lượng bình thường.

* Thông tin khẩn cấp là thông tin được gửi từ Cơ quan quản lý thiên tai và hỏa hoạn.

