

故障とお考えになる前に

修理を依頼される前に、以下の内容を再度ご確認のうえ、それでも異常が解消されない場合には、販売会社またはサービス会社へご相談ください。

こんなときは	ここをお確かめください
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 電源スイッチが「入」になっていますか？ 電源コードが外れていませんか？（AC動作時） 新しい乾電池が入っていますか？（乾電池動作時）
音が聞こえない 音が小さい	<ul style="list-style-type: none"> 電源は入っていますか？（ACランプまたは乾電池ランプが点灯していますか？） 外部アンテナ端子にケーブルが確実に接続されていますか？（外部アンテナ使用時） 音量調整ボリュームを左に回しすぎていませんか？
音量調整ボリュームを左に回しきっても音が出る	<ul style="list-style-type: none"> 本製品は、誤って音量調整ボリュームを左に回しきっても通報を聞きのがさないように微小音量が出ますので、異常ではありません。

アフターサービスについて

修理などのアフターサービスについてご不明な点があれば、販売会社またはサービス会社にお問い合わせください。

仕様

電源	AC100V
消費電力	5W（本体電源スイッチが「切」のとき約2W）
受信周波数	60MHz帯
使用温度	0°C～+40°C
スピーカー	最大出力0.5W インピーダンス8Ω（AC動作時、外部スピーカー未接続時） 乾電池動作時：最大出力0.1W
外部スピーカー	最大出力0.4W インピーダンス8Ω
使用乾電池	単1形、単2形または単3形いずれか1種類のアルカリ乾電池2本
電池使用時間の目安（常温にて）	5分動作、55分待ち受けの繰り返しにて約24時間（単2形アルカリ乾電池使用時）
寸法	230(幅)mm×160(高さ)mm×58.5(奥行)mm（突起物を除く）
質量	約1.1kg（電源コード、乾電池、ストラップを除く）

OKI 沖電気工業株式会社

お問い合わせ先 〒108-8551
東京都港区芝浦4丁目10番16号
統合営業本部 第三営業本部
首都圏支社
TEL 03-5445-6754
受付時間 9:00～17:00（平日の弊社営業日）

北海道支社 札幌 011(231)8066
東北支社 仙台 022(225)6607
中部支社 名古屋 052(201)7002
関西支社 大阪 06(6260)1815
中国支社 広島 082(221)2232
四国支社 高松 087(822)1312
九州支社 福岡 092(771)9113

●便利メモ

お買い上げ日	年 月 日	販売会社 サービス会社	電話 ()
品番	RV2400		

取扱説明書 防災行政無線戸別受信機

OKI
品番 RV2400

このたびはOKI製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1～2ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は市町村デジタル同報通信システムを各家庭で受信するための防災行政無線戸別受信機です。
通報があれば、自動的にスピーカーから音声を出力します。
通報の聞きのがしを防止するため、録音・再生機能を備えています。
停電時は、自動的に乾電池での動作に切り替わり、ライトが点灯します。



安全上のご注意（必ずお守りください）


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

● 本体の取り扱いについて

警告



禁止

- 分解や改造をしない
 - 火災や感電の原因になります。
- ロッドアンテナを目に近づけない
 - ロッドアンテナで誤って目を突くと、失明などのけがの原因になります。
- ぬらさない
 - 火災、感電の原因になります。
ぬらしたときは、電源プラグをコンセントから抜き販売会社またはサービス会社にご連絡ください。
- 浴室や加湿器のそばなど、湿気の多い場所や塩水などのかかるところで使用しない
 - 火災、感電の原因になります。
- ほこりの多いところで使用しない
 - 火災、感電の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない
 - 感電の原因になります。



禁止

- 雷のときは電源プラグ・電源コードにさわらない
 - 落雷による感電の原因になります。
- コンセント、配線器具の定格を超える使い方や、AC100V以外での使用はしない
 - たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
- 電源プラグ・電源コードを破損するような行為はおこなわない
 - 傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物をのせる、束ねる、など
- 傷んだまま使用すると、感電やショート、火災の原因になります。
⇒プラグやコードの修理は、販売会社またはサービス会社にご相談ください。

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 金属を持った手で電源プラグの抜き差しはしない ・感電の原因になります。 ■ 本製品に乗ったり、強い荷重を加えたりしない ・壊れてけがの原因になります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。 	 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 自動車などの運転中は本製品を操作しない ・事故の原因になります。 ■ ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所や振動・衝撃の多い場所に置かない ・また、本製品の上に重い物を置かない ・バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因になります。
---	--	--	--

⚠ 警告

 !	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む ・差し込みが不完全だと、感電、発熱による火災の原因になります。 ⇒ 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用せず販売会社またはサービス会社にご相談ください。 ■ 電源プラグのほこりなどは定期的にとる ・プラグにはこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 ⇒長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。 	 !	<ul style="list-style-type: none"> ■ 煙が出ている、異常に熱い、変な臭いがするときは、電源スイッチを「切」にして、電源プラグを抜く ・火災、感電の原因になります。 ⇒ 販売会社またはサービス会社にご連絡ください。
--	--	---	---

⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 他の電源コードを使用しない ・火災、感電の原因になります。 ■ 指定した機器以外を接続しない ・火災、故障の原因になります。 ■ 開口部から本製品内に金属類や燃えやすい物など異物を差し込んだり、落としたりしない ・火災や故障の原因になります。 	 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 本体にぶら下がらない ・けがの原因になります。 ■ 火の中に投げ入れない ・破損したり、ダイオキシンが発生したりします。 ■ 取付時、本製品を落下させない ・落下により受傷したり、本機が破損したりします。
---	---	--	--

⚠ 注意

 !	<ul style="list-style-type: none"> ■ 取付後、落下の危険がないか確認する ・落下により受傷したり、本機が破損したりします。 		
--	--	--	--

● 電池の取り扱いについて

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 分解や改造をしない ・分解すると電池内部の液が飛び出し、それが目に入ると失明などのけがの原因になります。 ■ 火の中に投げ入れない ・火気に近づけないでください。液漏れ、発熱、破裂の原因になります。 	 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ ⊕○端子をショートさせない ・液漏れ、発熱の原因になります。 ■ 混用しない ・新しい電池と古い電池、種類の異なる電池などを混在させて使用しないでください。液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
 !	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使いきった乾電池は即座に取り出す ・液漏れの原因になります。 		

正しくご使用いただくために

- 設置について
 - ・本製品とテレビ、ラジオ、パソコンなどの家電製品とは、1m以上の距離を離して使用してください。
 - ・本製品の電源スイッチを「入/切」して、テレビのチャンネル、ラジオなどに影響が出ないことを確認してください。
 - ・係員によって良好な受信ができるように設置してあります。設置場所を変更すると受信ができなくなることがあります。
- お手入れのしかた
 - ・お手入れは、電源スイッチを「切」にしてからおこなってください。
 - ・本体が汚れたときは、やわらかく乾いた布でふいてください。
 - ・シンナー、ベンジンなどを使用すると、変質したり、塗料がはげることがありますのでおやめください。
 - ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- 長期間使用しないとき
 - ・長期間に渡りご不在になる場合などは、電源スイッチを「切」にして電源コードを外し、乾電池を本体から取り出してください。

※電源スイッチを「切」にした状態でも約2Wの電力を消費しています。

使用上の注意

本製品は、本製品自体で災害による被害を予防したり損害を回避するものではありません。従って、万一、本製品の不具合や、お取り扱いの誤りなどにより、情報伝達がおこなわれなかった場合でも、災害により発生した損害について保証するものではありませんので、ご了承ください。なお、本製品が正しく動作するかどうかを、定期的な試験放送などにより確認するとともに充分な点検、管理をしてください。


付属品

※付属の電源コードは本製品専用です。


電源コード…1本 取付金具…1個 取付用ネジ(M4)…4本 取扱説明書(本書)…1冊 ストラップ…1本

各部のなまえとはたらき


前面

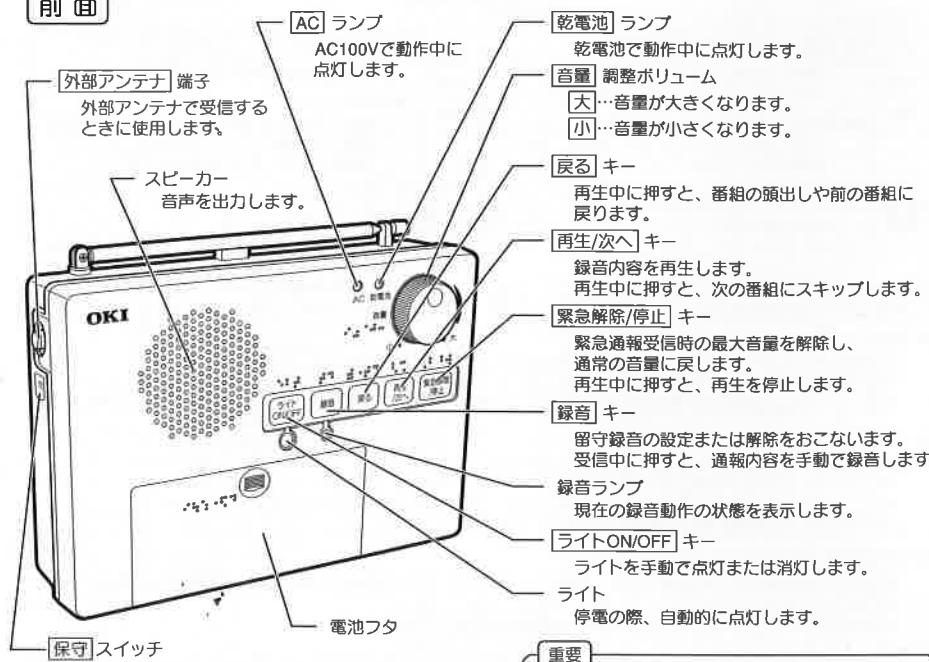

背面

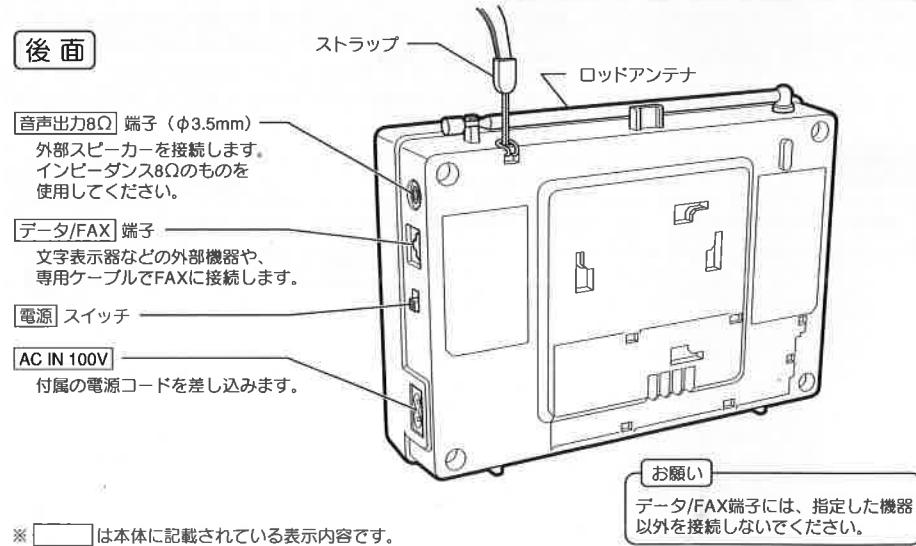

ランプのはたらき

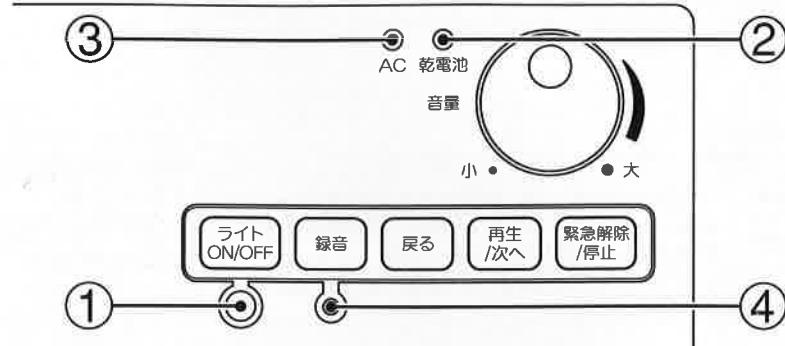

名称	色	点灯	点滅
①ライト	白	・[ライトON/OFF]を押したとき ・停電の際、電源が乾電池に切り替わったとき ※1	緊急通報を受信中
②乾電池	赤	乾電池での動作中	乾電池が消耗している、または乾電池が入っていないとき ※2
③AC	緑	AC 100Vでの動作中	音声通報を受信中 FAXまたはデータを受信したとき ※3
④録音	橙	音声録音中	未再生の通報内容が録音されているとき
	緑	留守録音設定中	留守録音を設定中かつ未再生の通報内容が録音されているとき ※4
	赤	保守中	録音動作ができないとき ※5

- ※1 停電や電源コードが抜いたときなどACから乾電池に電源が切り替わった場合に、一定時間点灯します。
- ※2 乾電池ランプの表示が変わるもので時間がかかる場合があります。
- ※3 冒頭で3回点滅します。
- ※4 緑と橙が交互に点滅します。
- ※5 録音ランプが赤で点滅したときは、録音メモリーの故障の可能性がありますので、販売会社またはサービス会社にお問い合わせください。

操作のしかた

通報を受信した際に、自動的にスピーカーから音声を出力します。
受信中に電波の状態が悪くなった場合、その通報が途中で終了することがあります。
その後に電波の状態が元に戻れば、次の通報は正常に受信します。

●準備と確認

- 電源スイッチは常に「入」の状態にしてください。
- 電源コードは抜かないでください。(乾電池の消耗を防ぐため)
- 乾電池は常に入れた状態で使用してください。

●録音のしかた

- 録音は「自動録音」「手動録音」「留守録音」の3種類があります。

自動録音	緊急通報などを受信した際、自動的に録音されます。
手動録音	通報受信中に〔録音〕を押すと、その時点から通報が録音されます。通報終了後は、留守録音の設定に移行します。
留守録音	待ち受け中に〔録音〕を押すと、「ビ」と音が鳴り、留守録音が設定されます。

参考

- 録音時間は最大で40分です。
- 録音できる時間を超過して新しい通報が録音されると最も古い番組から順に書き消去されます。
- 留守録音が設定された状態で〔録音〕を押すと、「ビ」と音が鳴り、留守録音の設定が解除されます。
- いったん録音を開始したら、途中で解除することはできません。

●再生のしかた

再生	<ul style="list-style-type: none"> 録音ランプが点滅している際に〔再生/次へ〕を押すと、「ビ」と音が鳴り、最も新しい番組から順に連続で再生します。 再生中は録音ランプが消灯します。 各番組の再生開始時には「ビ」と音が鳴ります。 番組をすべて再生すると「ブ」と音が鳴り、待ち受け状態に戻ります。 番組を再生し終わった後に再度〔再生/次へ〕を押すと、最も新しい番組から順に連続で再生します。
次番組にスキップ	再生中に〔再生/次へ〕を押すと、「ビ」と音が鳴り、次の番組にスキップします。
前番組に戻る	<ul style="list-style-type: none"> 再生中の番組の冒頭(2秒以内)で〔戻る〕を押すと、「ビビ」と音が鳴り、1つ前の番組に戻って再生を開始します。 1つ前の番組が無い場合は、再生している番組の最初から再生します。
番組の頭出し	再生中に〔戻る〕を押すと、「ビ」と音が鳴り、現在再生している番組の最初から再生します。
再生停止	再生中に〔緊急解除/停止〕を押すと、再生を停止して、待ち受け状態に戻ります。

参考


再生中に通報を受信した場合は、再生を中断して、通報の受信を優先します。

●受信周波数変更のしかた

設置場所を変更したり設置場所から持ち出して使用する場合は受信する周波数の設定を変更しなければならない場合があります。

変更する場合は下記に従って操作してください。

- 〔電源〕ボタンを操作して電源をOFFしてください。
- 〔保守〕スイッチのカバーを開け、スイッチを切替えてください。第1周波数のスイッチ設定は下記※印の何れの設定でも動作します。
- スイッチの設定を変更後、〔電源〕ボタンを操作して電源をONしてください。

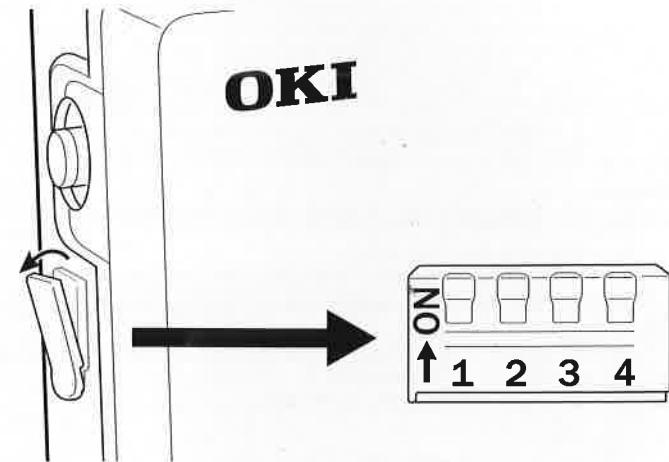

設定周波数	スイッチ1	スイッチ2	スイッチ3	スイッチ4
第1周波数 ※	OFF	OFF	OFF	本設定では未使用 (アンテナ変更用)
第1周波数 ※	ON	OFF	OFF	
第2周波数	OFF	ON	OFF	
第3周波数	ON	ON	OFF	
第4周波数	OFF	OFF	ON	
第5周波数	ON	OFF	ON	
第1周波数 ※	OFF	ON	ON	
第1周波数 ※	ON	ON	ON	

●アンテナ変更のしかた

使用するアンテナを変更する場合は下記に従って操作して下さい。


- ・**(電源)**ボタンを操作して電源をOFFしてください。
- ・**(保守)**スイッチのカバーを開け、スイッチを切替えてください。
- ・スイッチの設定を変更後、**(電源)**ボタンを操作して電源をONしてください。

使用アンテナ	スイッチ1	スイッチ2	スイッチ3	スイッチ4
外部アンテナ				ON
ロッドアンテナ		本設定では未使用 (周波数変更用)		OFF

取り外しのしかた

本製品は、緊急時の持ち出しの他に、乾電池の交換の際などに取り外していただく必要があります。

1. 電源スイッチを「切」にし、本体から電源コードを外します。
2. 外部アンテナや外部スピーカーなどを使用しているときは、それらのコード類をすべて外します。
また、ロッドアンテナを使用している場合は、アンテナを収納します。再び設置する際は、アンテナやコード類を元に戻す必要があります。
3. 本体を取り外します。少し上に持ち上げると取付金具から本体が外れます、落下防止としてストラップが取付金具に付けてあります。これを外して、前方向に引き出します。（下図参照）
4. 電池交換や持ち出しが終了したら、上記1~3の逆の手順で元に戻します。

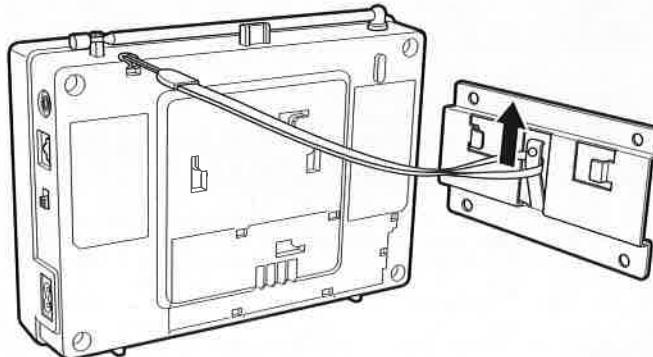

緊急時の持ち出しのしかた

1. 電源スイッチを「入」の状態のままで、電源コードを外します。
・「ビビ」とお知らせ音が鳴り、ACランプが消え、ライトおよび乾電池ランプが点灯します。
2. 上記の「取り外しのしかた」に従い、本体とストラップを取り外せば、持ち出すことができるようになります。

お願い

- ・電源は自動的に内蔵の乾電池に切り替わり、使用することができます。その際は、乾電池ランプが点灯していることを確認してください。
- ・持ち出し先では、ロッドアンテナを必ず伸ばして使用してください。電波の弱い地区などで、電波状況によっては受信できないことがあります。

乾電池の交換のしかた

1. 上記の「取り外しのしかた」に従い、本体とストラップを取り外します。
2. 電池フタの「≡」の部分を押し下げながら、フタを外します。
3. 乾電池を取り外します。
4. \oplus/\ominus の方向を確認し、乾電池を交換します。
5. 電池フタを閉めます。

お願い


- ・乾電池の交換は、必ず電源スイッチを「切」にしてからおこなってください。
- ・乾電池を交換したら、必ず電源コードを接続し、電源スイッチを「入」にしてください。
- ・乾電池は停電のときなどの非常用です。必ず入れてください。
- ・1年に1度は新しい乾電池と取り替えてください。

乾電池の切り替えのしかた


本製品は、緊急時の持ち出しの際など、乾電池を単1形、単2形または単3形いずれでも使用できます。

1. 単2形, 単3形⇒単1形乾電池の切り替え


お願い：あらかじめ、「乾電池の交換のしかた」に従い、乾電池を取り外しておきます。

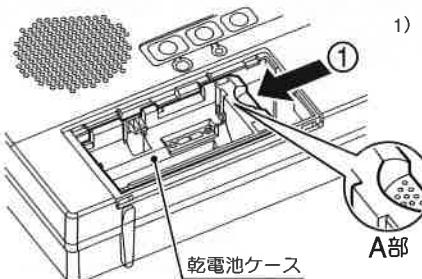

- 1) 乾電池ケースのA部をつまみ、矢印①の方向へ止まるまで移動します。

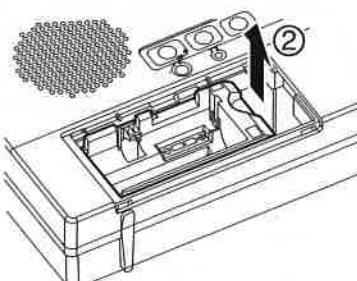


- 2) 上記の状態のまま矢印②の方向へ止まるまで持ち上げ、乾電池ケースのロックを外します。

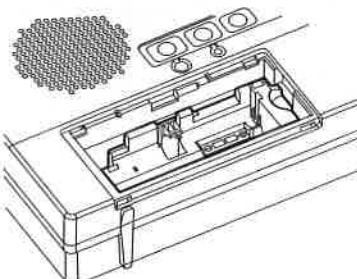


- 3) 切り替え完了
この際、乾電池ケースはロックされていませんが、単1乾電池を装着することによりロックされますので、必ず乾電池を装着してください。

2. 単1形⇒単2形, 単3形乾電池の切り替え


お願い：あらかじめ、「乾電池の交換のしかた」に従い、乾電池を取り外しておきます

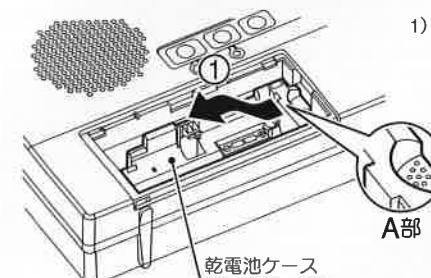

- 1) 乾電池ケースのA部をつまみ、矢印①の方向へ止まるまで移動します。

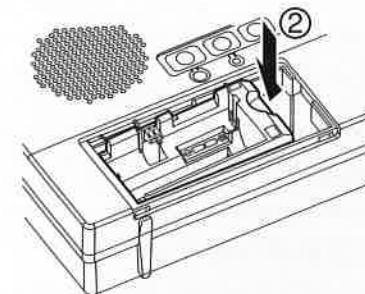

- 2) 上記の状態のまま矢印②の方向へ止まるまで移動し、A部を離すと乾電池ケースがロックされます。

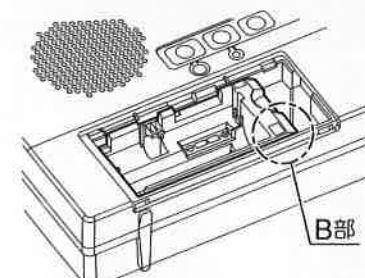

- 3) 切り替え完了
乾電池ケースの突出が無いことを確認してください。
(下図参照願います)

